


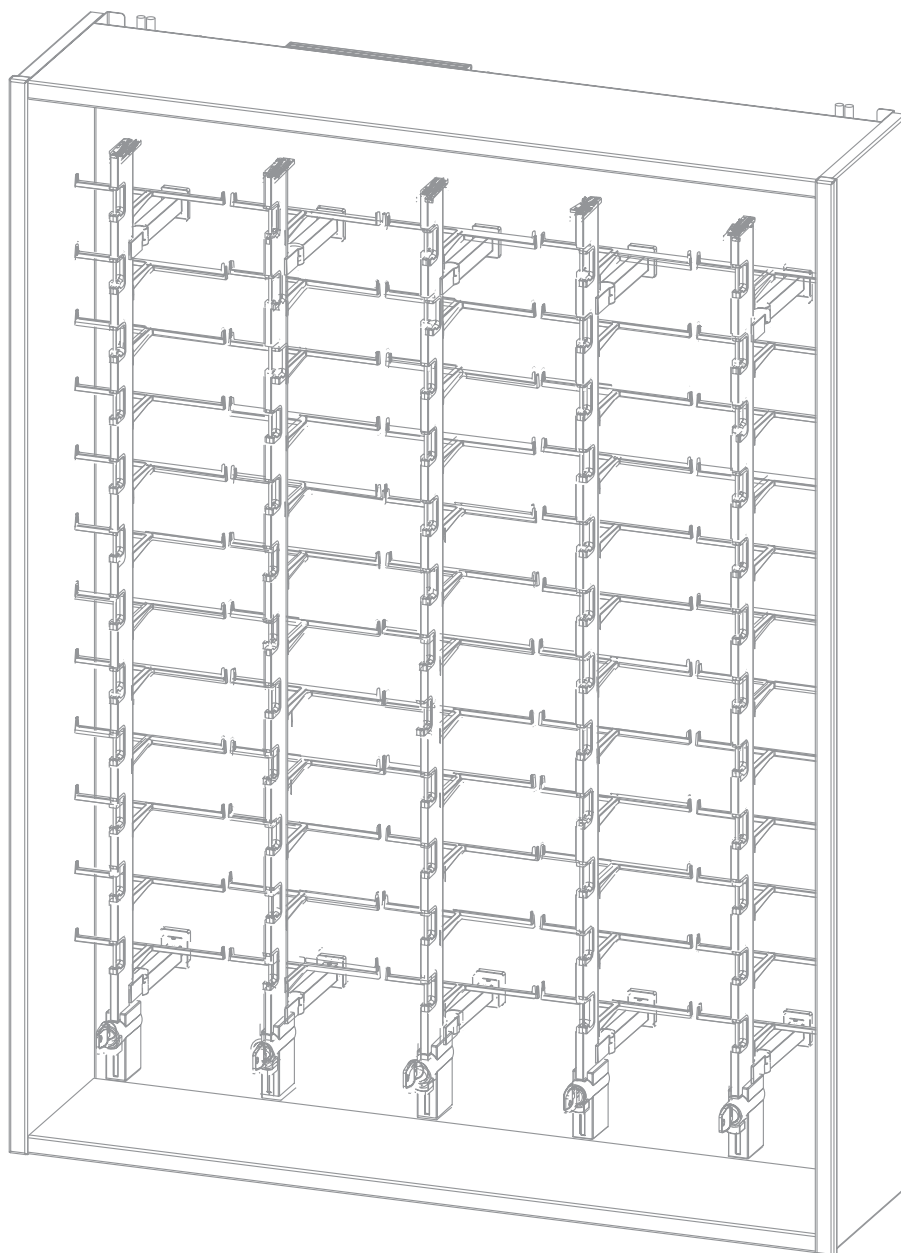

User manual

Manual del producto

- P2: Safety instructions
- P3: Contents
- P4: Assembly instructions
- P7: Application

SAFETY INSTRUCTIONS: CARRÉ ALUMINA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Before using an electrical unit, basic precautions should always be followed, including the following:

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

- 1. This SECURE DISPLAY SYSTEM contains electronic components.
Do not open these without a qualified electrician or an official Top Vision dealer.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Close supervision is necessary when this unit is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- 2. Use this unit only for its intended use as described in this manual.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 3. Never operate this unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
- 4. Never drop or insert any object into any opening other than the intended use of presenting sunglasses.
- 5. Do not use outdoors / for indoor use only!

MAINTENANCE INSTRUCTIONS - Instructions for cleaning and user maintenance operations:

- 1. The exterior of a SECURE DISPLAY SYSTEM may only be cleaned with a non-static brush.
- 2. The SECURE DISPLAY SYSTEM has no user serviceable parts. All malfunctional or damaged components are to be replaced by a service representative duly authorized by Top Vision Group BV or an official Top Vision dealer.

INTENDED USE

- 1. The indented use of the Secure Display System is to display eyewear frames and sunglasses.
- 2. This product is for commercial use only.

- P2: Instrucciones de seguridad
- P3: Contenido
- P4: Instrucciones de montaje
- P7: Aplicación

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: CARRÉ ALUMINA

Cuando se usa una unidad eléctrica se deben tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

PELIGRO – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- 1. Este expositor contiene componentes electrónicos. No abrirlo sin la presencia de un electricista cualificado o un profesional de Top Vision.

AVISO – Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:


- 1. Es necesaria la supervisión cuando la barra la usen niños o disminuidos.
- 2. Usar la barra única y exclusivamente para el uso descrito en el manual.
- 3. No encender esta unidad si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona bien, si se ha caído o ha sido dañada o si ha tenido contacto con agua. Devolver el expositor al centro de servicio para su examinación y reparación.
- 4. Nunca intentar meter ningún objeto en ninguna de las cerraduras que no sea la tarjeta Top Vision.
- 5. No usar al aire libre, son para interior únicamente.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OPERACIONES:
Instrucciones para las operaciones de limpieza y mantenimiento del usuario


- 1. El exterior de un expositor sólo se puede limpiar con un cepillo no estático.
- 2. En ninguno de los expositores se pueden reemplazar las piezas. Todas las que no funcionen deben ser reemplazadas por personas totalmente autorizadas por TVG o por personal de TVG.

USO DEL EXPOSITOR


- 1. El expositor es para exponer gafas de sol y monturas.
- 2. Este producto es sólo para uso comercial.

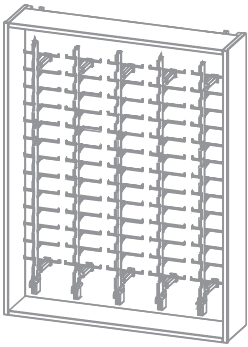


Carré with 5 Alumina rods
art. CS.8x5.TW.TW-S-930
930 x 1206 x 243 mm
1x

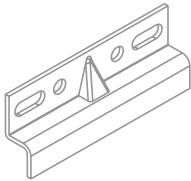

Mounting bracket
art. 24057
4x

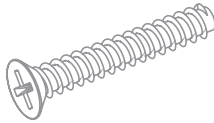

Screw
art. 95003
5,0 x 45mm
8x



Wall plug
art. 95002
S8 x 40
8x

REQUIRED TOOLS

BENÖTIGTEN WERKZEUGE


HERRAMIENTAS NECESARIAS

OUTILS NÉCESSAIRES


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN




Hexagon wrench #4
art. 92047

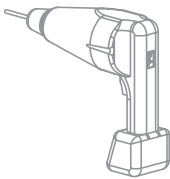


Drill Ø8mm

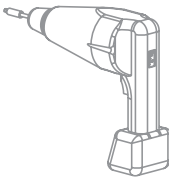


Screwdriver P2

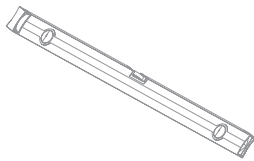

Level




Pencil

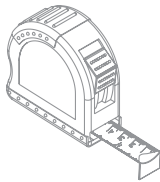


Tape measure


1 Carré unit on wall
Drill instructions

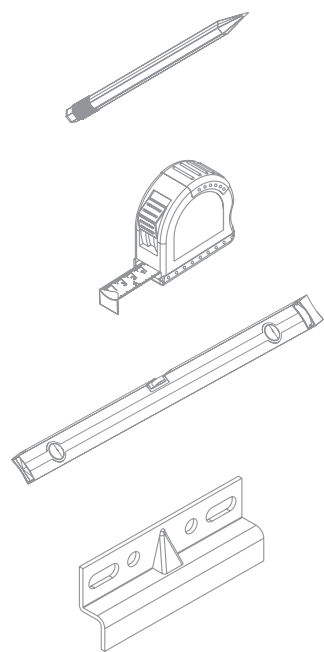


Mounting bracket
art. 24057
4x

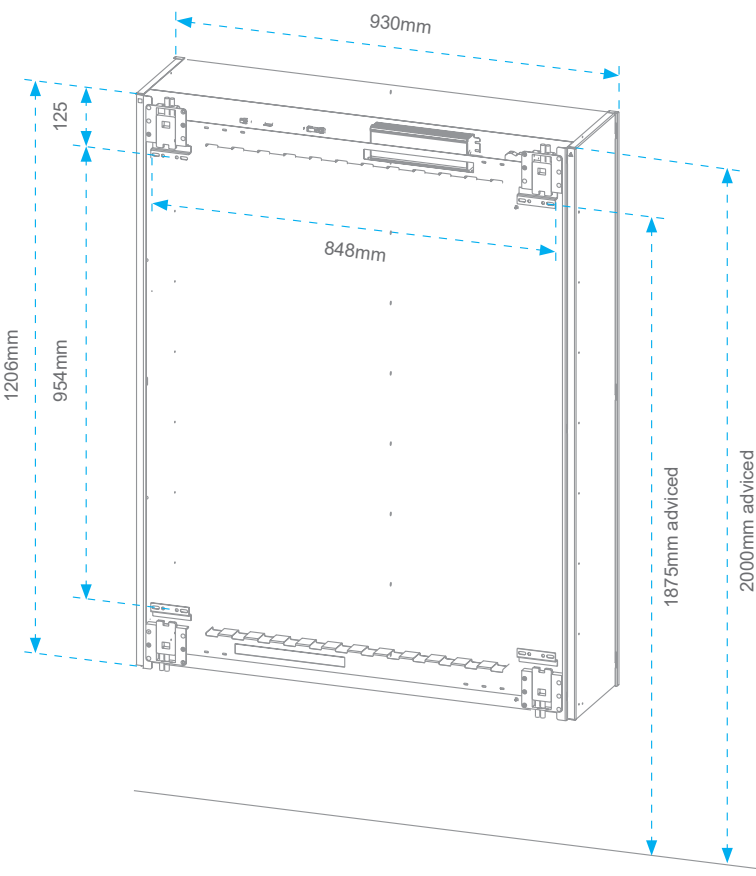



2

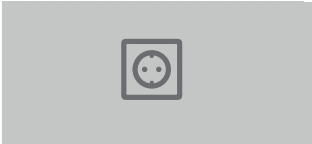

Place electricity in the grey area

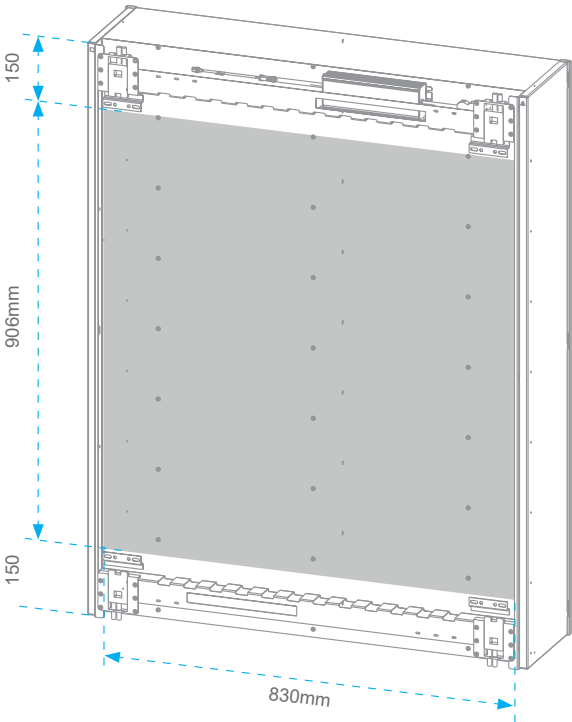


3

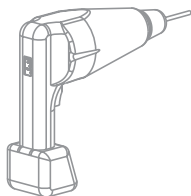



Wall plug
art. 95002
S8 x 40
8x

A Ø2 mm - for assembly on a wooden panel
- para el montaje en un panel de madera



B Ø8 mm - for assembly on a stone wall
- para el montaje en un muro de piedra

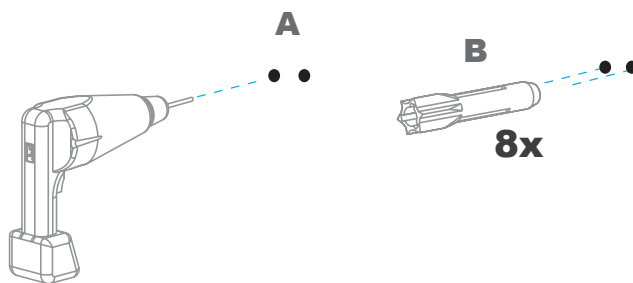

4

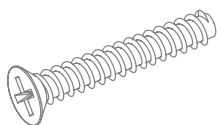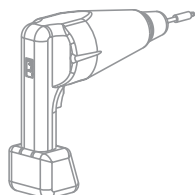



Screw
art. 95003
5,0 x 45mm
8x

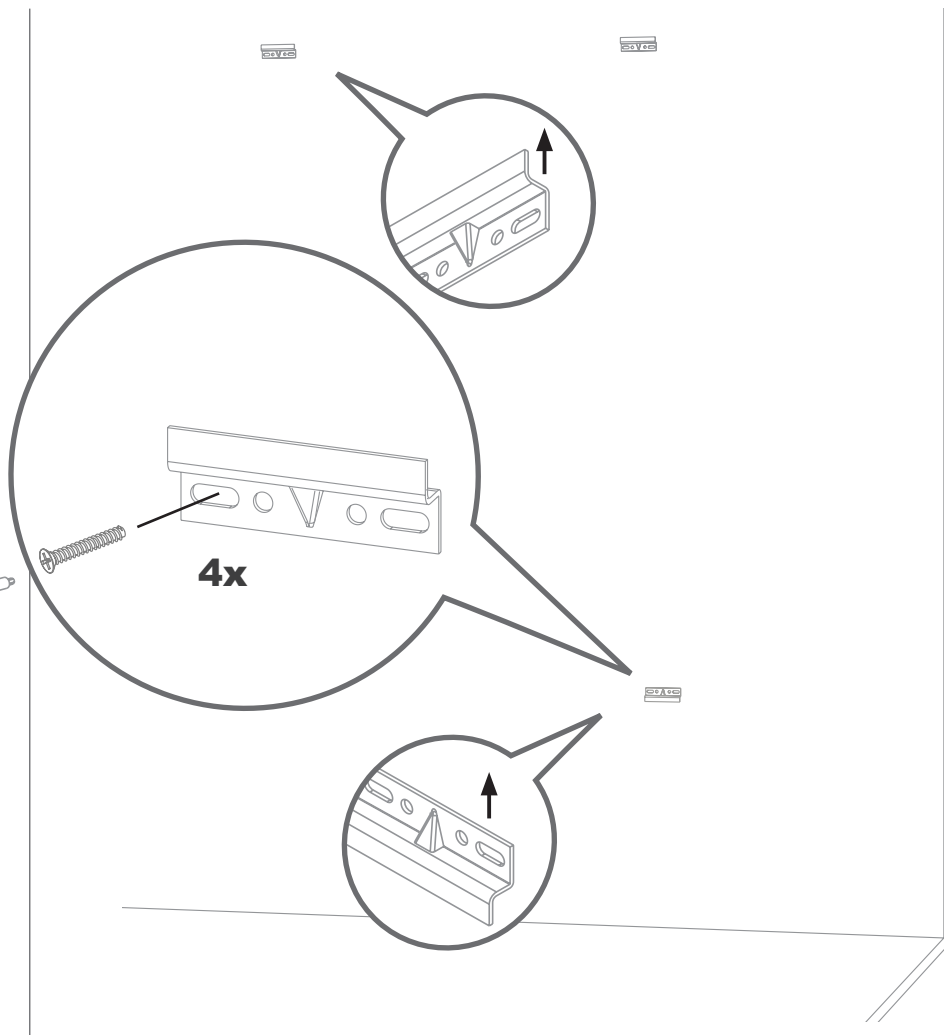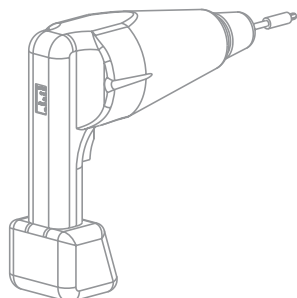


5






Hexagon wrench #4
art. 92047

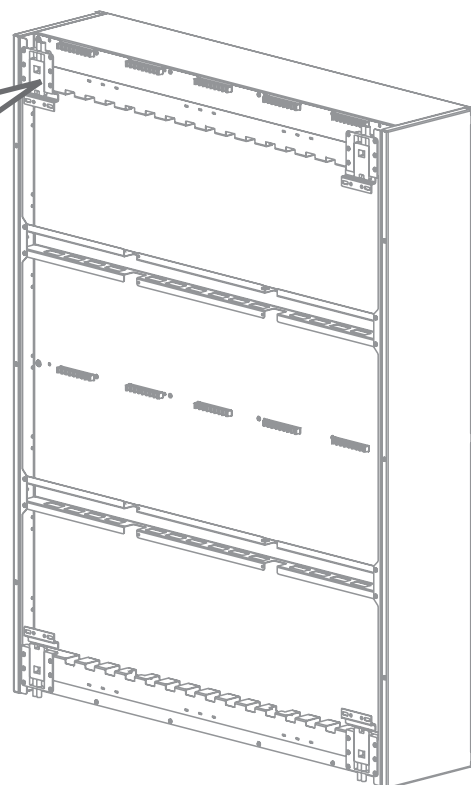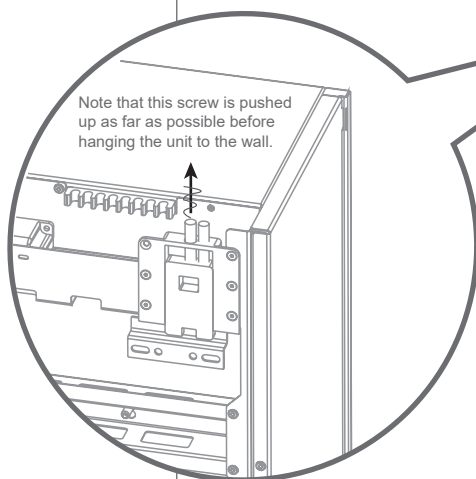




6

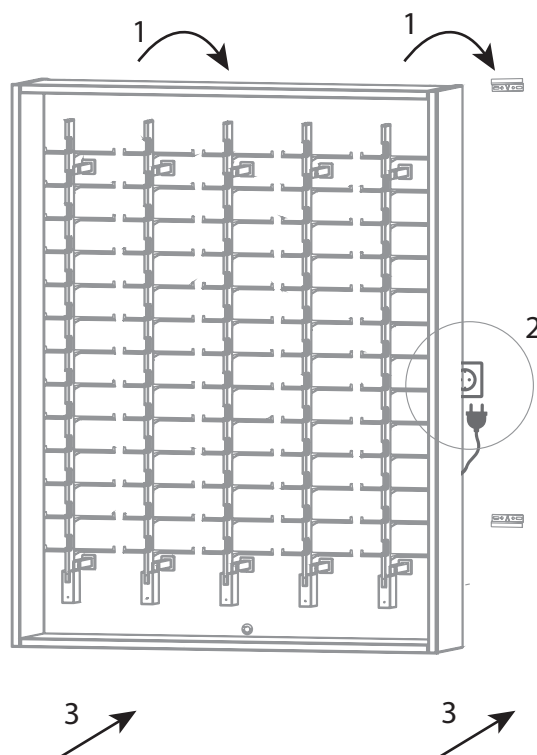

7

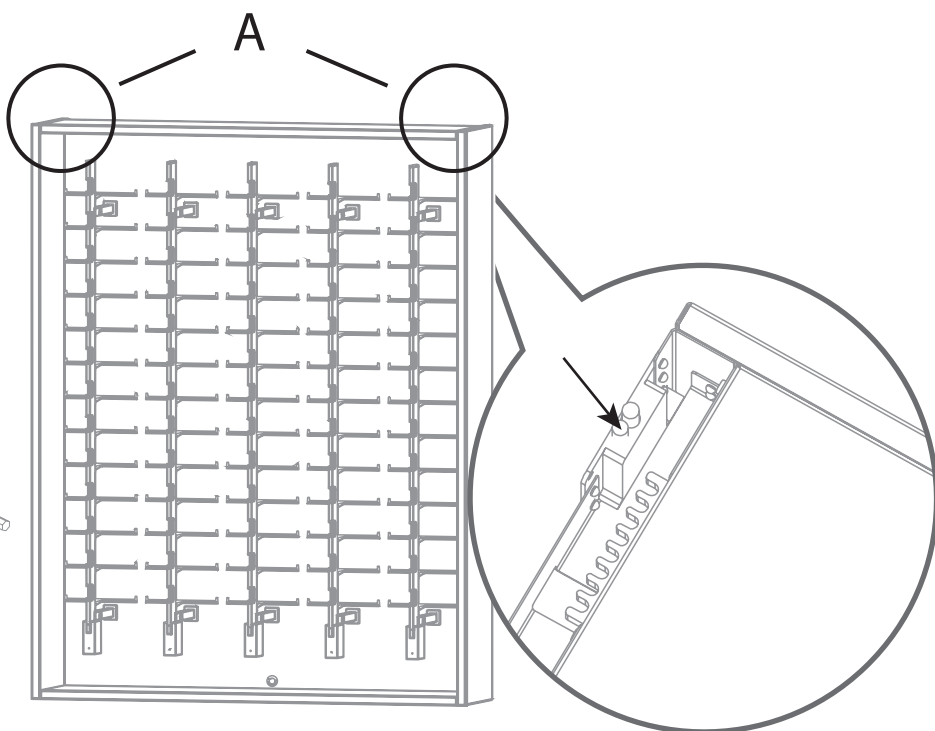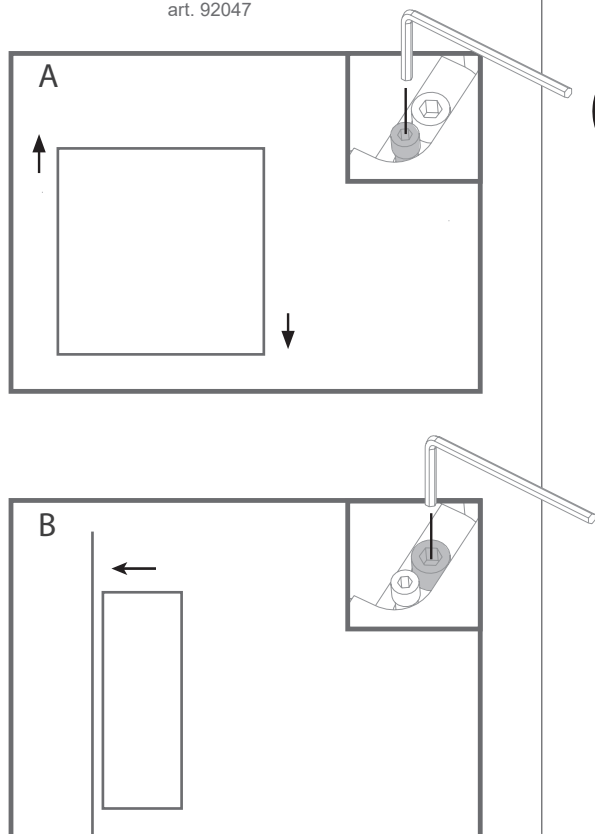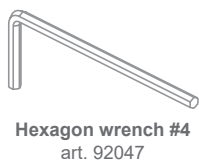

8

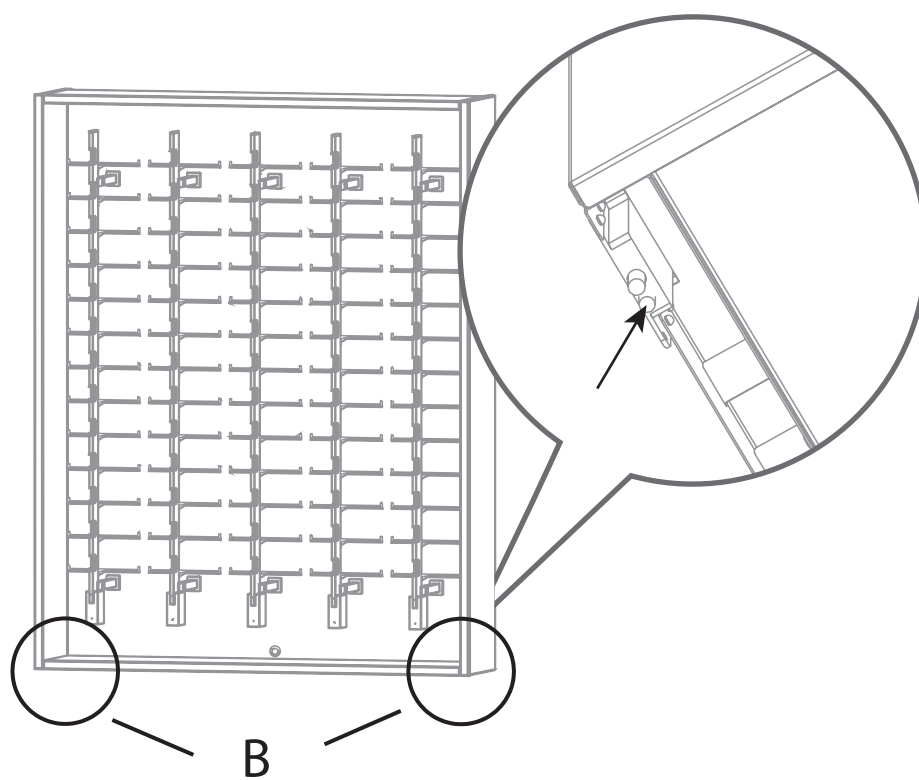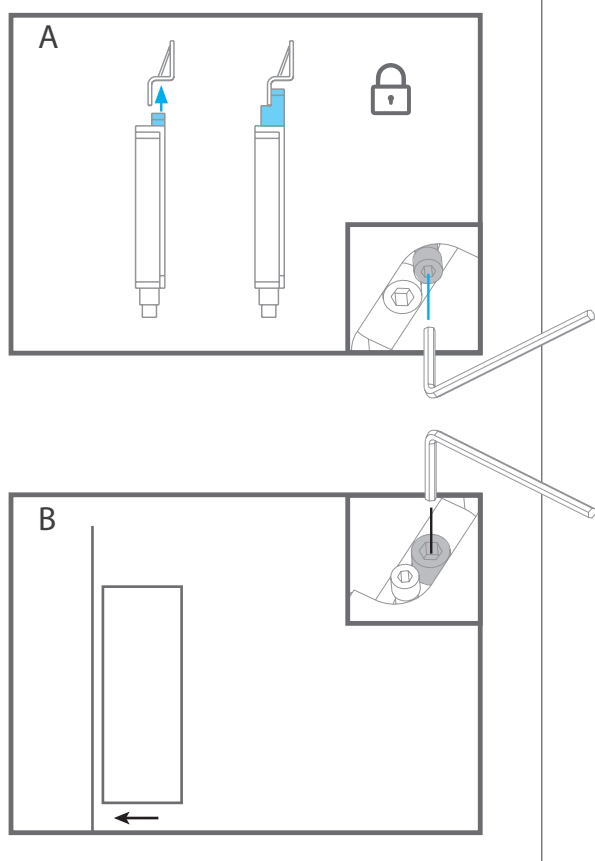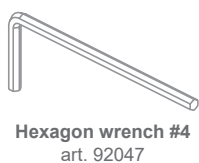

Basic Operation

- **Short press:** Turns the light ON or OFF.

Adjusting Brightness:


- **Press and hold for 2 seconds** until the brightness level changes. This enters brightness adjustment mode.

- **Press again** to cycle through the 3 brightness levels.

- **The available brightness levels are:**

- 1: Low
- 2: Medium
- 3: High

After 10 seconds of inactivity, the light exits brightness adjustment mode automatically.

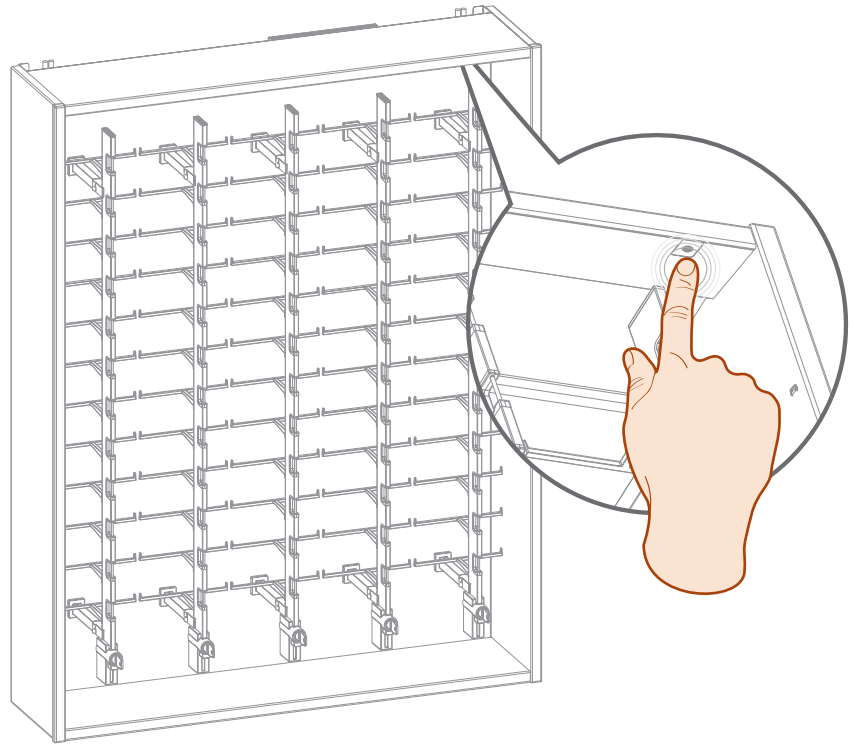

MANUAL DEL USUARIO: GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

Funcionamiento básico

- **Pulsación breve:** enciende o apaga la luz.

Ajuste del brillo:

- **Mantenga pulsado durante 2 segundos** hasta que cambie el nivel de brillo. Esto permite ingresar al modo de ajuste de brillo.

- **Pulse nuevamente** para recorrer los 3 niveles de brillo.

- **Los niveles de brillo disponibles son:**

- 1: Bajo
- 2: Medio
- 3: Alto

Después de 10 segundos de inactividad, la luz sale automáticamente del modo de ajuste de brillo.

APPLICATION KEY LOCK

SISTEMA DE CLAVES DE APLICACIÓN

